


# HIMCO. 取扱説明書

## Rectangle pipe/角パイプ脚

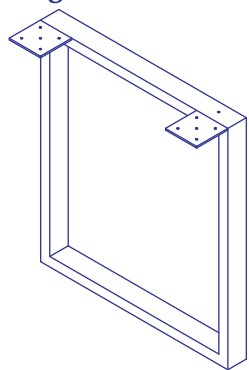

[FSAタイプ]

www.himco.org

このたびは HIMCO. フットパーツをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。  
正しくお使い頂くために、ご使用前に必ずお読み下さい。  
お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管して下さい。


### 警告

本製品は家庭用家具の脚部材として開発したもので、その用途以外ではご使用にならないで下さい。  
本脚部材と、設置される上部部材(天板など)は取り付け後、十分な安定と強度があり、安全に使用できることを確認して下さい。  
斜めに取り付けて使用しないで下さい。  
垂直荷重以外の、荷重がかからないように使用して下さい。

### 注意

分解・改造はしないで下さい。  
水平な床の上でご使用下さい。  
引きずらないでください。  
脚部材を取り付けるタッピングネジはしっかりと締めて下さい。  
脚部材を取り付けるタッピングネジは上部部材(天板など)の厚さを25mm以上に設定していますので、それ以外は適したタッピングネジを別途ご用意下さい。  
また、上部部材(天板など)の厚さがさらに厚くなる場合は、お客様のご判断・責任によりタッピングネジを選定の上ご使用下さい。  
アジャスターは20mm以上伸ばして使用しないで下さい。  
この製品は屋内でご使用下さい。  
直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気及び乾燥の著しい所での使用は避けてください。変色や変形の原因になります。

【部品リスト】はじめに部品をご確認下さい。(部品数は1SET分です)

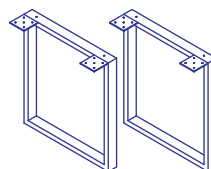

角パイプ脚  
(2脚)



タッピングネジ  
(20mm径 20本)



タッピングネジ  
(50mm径 4本)


脚先: アジャスター付きの場合



アジャスター  
(4個)

【取付け方法】・プラスドライバー(先端の大きさ2番)をご用意下さい。  
・作業時は安全の為、お一人では組み立てないで下さい。

## 01 上部部材(天板など)の角パイプ脚取り付け場所に脚部材を設置し、タッピングネジで固定します。

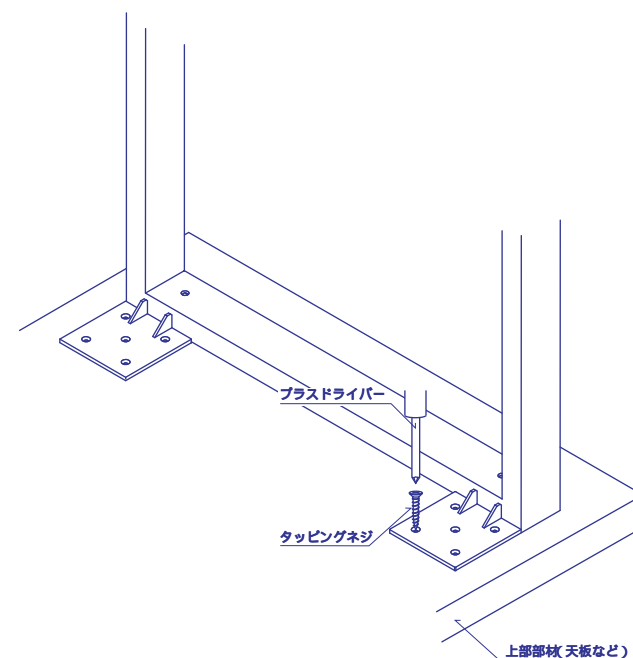

注意 ・タッピングネジはしっかりと締め付けて下さい。  
・タッピングネジの頭が脚部材より上に出ていない事を確認して下さい。  
・角パイプ部にがたつきやゆがみがなく、しっかりと固定していることをご確認ください。

### お手入れ方法

普段のお手入れには乾いた柔らかい布をご使用下さい。  
よごれがひどい場合は薄めた中性洗剤で拭いたあと、硬く絞ったタオルなどで洗剤が残らないように十分水拭きして下さい。  
シンナーやアルコール類の使用はしないで下さい。

### 品質表示

・主要構造部材: スチール(鋼)  
・表面処理: メラミン焼き付け塗装 or 生地の無仕上げ  
・主要寸法 30×60角×670mm

### 本製品の特性

本製品は鉄素材の風合いを活かすように開発・製造していますので、以下の点についてはご了承下さい。  
鉄素材の色・つや・質感などの違い。  
経年変化による錆びの発生。



HIMCO. <http://www.himco.org>

株式会社 ヒカリ 〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-123  
TEL: 072-976-0779 FAX: 072-976-1214

2007.06.FSA-EX